

品名	フロントグリル	品番：1401	適用車種	ワゴンR	MH23S
----	---------	---------	------	------	-------

このたびは、スクリット商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。

本書は、フロントグリルの取り付け要領について記載してあります。取り付け前に必ずお読み頂き、ご理解頂いた上、正しい取り付けを行って下さい。本書に関しまして、ご不明な点等がございましたらお電話等によりご連絡頂きます様お願いいたします。また、この「取付・取扱説明書」は必ずお客様にお渡し下さい。

一ご注意一

本製品のクレーム、返品、交換等は原則としてお受け出来ません。特に塗装後のクレームは受け付けできませんので十分にご注意の上、作業して下さい。また、本製品に関して走行時や取り付け時の事故、ケガへの責任は、当社では一切の責任を負いかねます。

本書の内容をご理解、順守していただき、お守り頂けない場合のクレーム、返品、交換等はお受け出来ませんので、ご了承の程お願いいたします。

取り付け上の注意事項

- 取り付け前に車両に傷がついていないか点検して下さい。
- エンジンがかかっている状態では絶対に作業を行わないで下さい。
- 本取り付けの前に仮取り付けを行い、フィッティングを確認の上、塗装、本取り付け作業を行って下さい。
- お車の走行状態、年数、事故などにより、車両に歪みのあるお車には取り付け出来ない場合があります。
- 車両部品の取り外しに際して、紛失や混乱がない様に部品ごとに整理して、復元する際間違えない様配慮して下さい。また、部品を傷つけたりしない様に取り扱いに注意して作業を行って下さい。
- 本書で指示した部品以外は、取り外さない様注意して下さい。
- フロントグリルを取り付ける部分の汚れ、ゴミ、ホコリを拭き取って下さい。

取り付け完了後の点検・注意事項

- フロントグリルが、車両バンパーに確実に装着されているか点検して下さい。
- 取り付け完了後、フロントグリル及び車両部品に傷がついていないか点検して下さい。
- フロントグリル本体が汚れた場合、スポンジ等に中性洗剤を付けて落として下さい。汚れをとる場合、シンナー、ベンジン等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
- 定期的に、フロントグリルのゆるみをチェックして下さい。

取り付け方法


1. バンパーを車両から取り外し、バンパー裏側より樹脂インナーカバーおよびノーマルグリルを取り外します。

注意 一度車両からバンパー、樹脂インナーカバーを取り外さないでノーマルグリルを外せません




2. バンパー表側から①フロントグリルを取り付けます。

3. ①フロントグリルをしっかりと奥まで差し込んで位置合わせをします。

注意 両サイド2カ所は樹脂インナーカバーを取り付けた後に曲げます
※この部分はビス止めしません

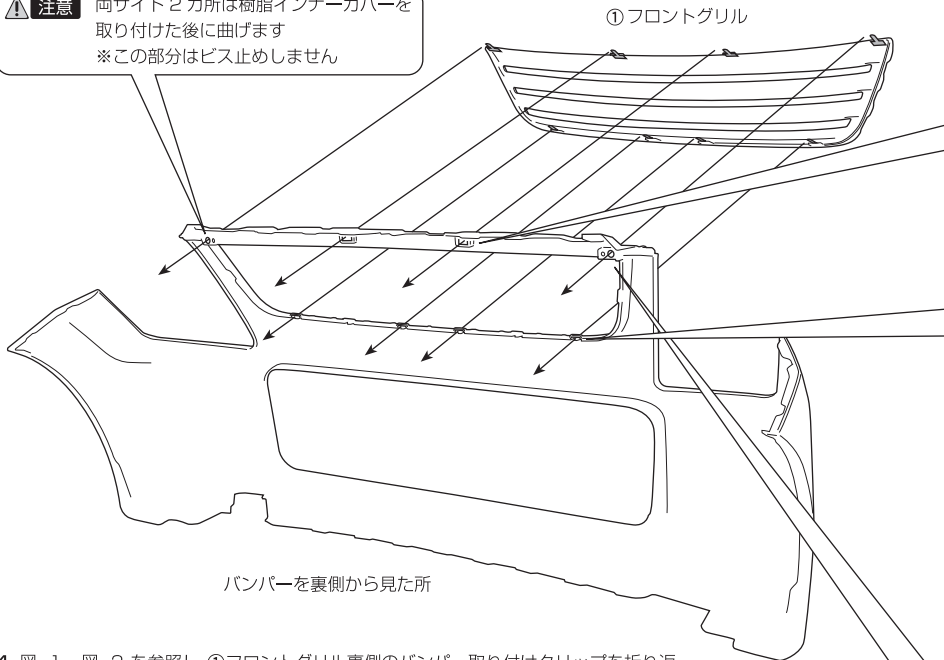

バンパーを裏側から見た所

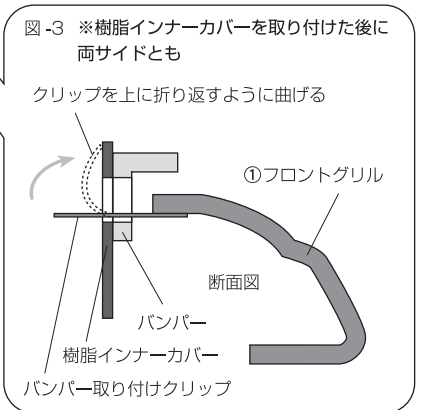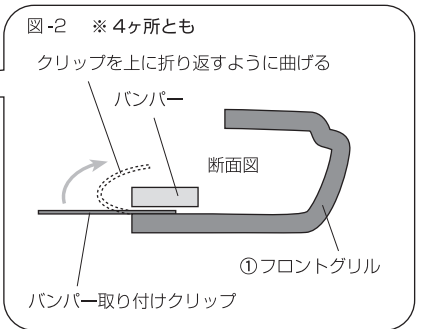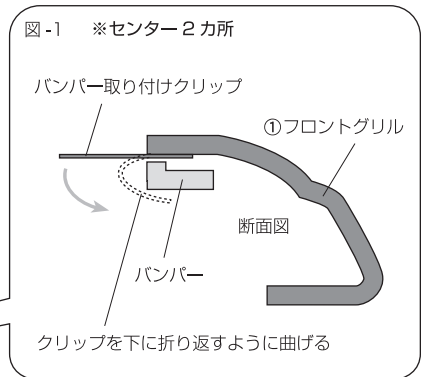

4. 図-1、図-2を参照し、①フロントグリル裏側のバンパー取り付けクリップを折り返すように曲げ、フロントグリルを固定します。

5. 樹脂インナーカバーをバンパーに取り付けます。図-3を参照し、バンパー取り付けクリップを折り返すように曲げます。

6. バンパーを車両に取り付けます。

構成部品	
品名	個数
① フロントグリル	1
② 取付・取扱説明書(本書)	1